

Optical Connector Cleaner

OPTIPOP R Manual (対象製品・OPTIPOP R1,R2,R3,R4)

この度は、光コネクタクリーナ「OPTIPOP R」をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の際には、本取扱説明書をよくお読みの上、記載内容に従い正しくお使いください。

Thank you for using our optical fiber connector cleaner OPTIPOP R.

Please use this product in a proper way based upon this instruction manual.

注意!



Caution!

- ・テープ終了時に無理にレバーを握らないで下さい。破損する場合があります。
- ・テープ交換時は予備リール交換方法の記載通りにおこなって下さい。誤った取り付けをおこなうと破損する場合があります。
- ・清掃布に触れないように注意してください。
- ・廃棄の際は、各都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
- ・When the lever becomes difficult to depress it indicates a new refill is needed.
- ・Repeated forceful depression of lever can cause damage to cleaner mechanism.
- ・Do NOT touch the tape (cleaning tape).
- ・Please consign this product to a properly licensed waste management operator.


禁止!



Prohibited!

- ・保管の際は、直射日光、高温又は多湿の環境を避けて下さい。変形の恐れがあります。
- ・本製品を分解しないでください。
- ・純正品以外の交換リールを使用しないこと
- ・取扱説明書に記載していない使い方で使用しないで下さい。製品が破損する可能性があります。
- ・Do NOT store in direct sunlight, and avoid hot and/or humid environments as the product may become deformed.
- ・Do NOT use an imitation products.
- ・Do NOT use for any purpose which has not been described in this manual. Products may be damaged.

構成部品 Structure

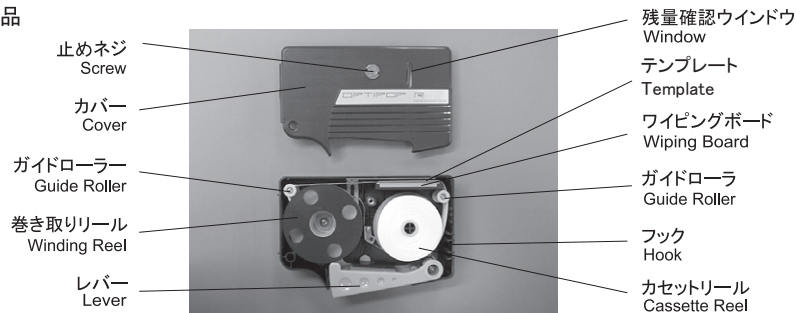

仕様 Specification

名称 Name	清掃窓形状 Guide	ラバー形状 Rubber	対応コネクタ Compatible Connector	型番 Model
R1			・単心コネクタ ・多心コネクタ (ピンなし) 例) MPO, MT, MT-RJ ・Single fiber connector ・Multi fiber connector without pins e.g. MPO, MT, MT-RJ	ATC-RE-01
R2			・単心コネクタ 例) SC, FC, ST, DIN, D4 LC, MU, Biconic ・Single fiber connector e.g. SC, FC, ST, DIN, D4 LC, MU, Biconic	ATC-RE-02
R3 type MPO			・MTコネクタ(ピンあり) ・MPOコネクタ(ピンあり) ・MT connector with pins ・MPO connector with pins	ATC-RE-03
R4 type MT-RJ			・MT-RJコネクタ(ピンあり) ・MT-RJ connector with pins	ATC-RE-04

使用方法 How to use



- ①レバーを握るとシャッターが開き、清掃布が現れる。
Open the shutter by gripping lever.
New cleaning tape will appear.

- ③レバーを放すとシャッターが閉まる。
Close the shutter by releasing the grip.




- ②レバーを握ったまま、光コネクタの先端を清掃面に押しつけたまま、矢印の方向へ移動させる。
Push and slide a ferrule end face while gripping the lever.

予備リール交換方法 How to replace the Cassette Reel.

How to replace the Cassette Reel.




- ①コイン等でねじを緩めフタを開ける。巻き取りリール及びカセットリールを取り出す。
Turn the screw with a coin, Open the cover. Take out the cassette reel and the winding reel.

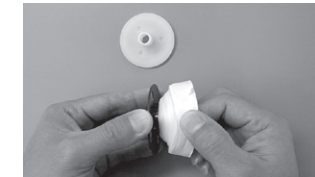


- ②使用済みテープを巻き取りリールから抜き取る。
Pull out the tape from the winding reel.



- ③抜き取った巻き取りリールに、新しい布テープの端をテープで固定する。
Load the new tape on the winding reel with a bonding tape.

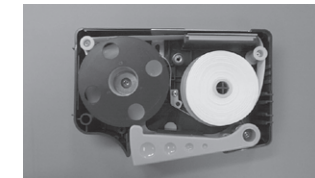

- ④巻き取りリール、カセットリールを本体にセットする。清掃布はガイドローラの外側、ワイピングボードとテンプレートの間にセットする。
Set up the winding reel and the cassette reel in the body. Set the tape (cleaning cloth on the outside of guide roller and between wiping board and template).

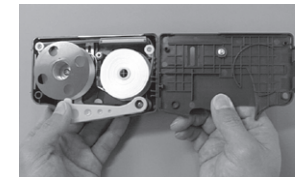

- ⑤本体フックとフタを引っ掛け、フタを閉じて止めネジを締める。
Hook the cover on the body.



- ⑥2~3回レバーを握り、布テープが正常に動作するか確認する。
Grip the lever 2 or 3 times and to check the tape is moving smoothly.

* OPTOPOP は NTT アドバンステクノロジー株式会社の登録商標です。
OPTOPOP is a trademark of NTT Advanced Technology Corporation.

お問い合わせ先

NTTアドバンステクノロジー株式会社
光コネクタクリーナ担当

Email: bbs@ml-ntt-at.co.jp

URL http://keytech.ntt-at.co.jp/optic1/prd_0035a.html

Inquiries

NTT Advanced Technology Corporation

http://www.ntt-at.com/product/optical_cleaner/



光コネクタクリーナ オプティポップ 検索