

## 【クレトップスティック φ 1.25 (MU/LC用)の使用上の注意】



**注意**


- ・本製品はドライ使用です。有機溶剤を使用すると、清掃後のフェルールに残留物が残ることがあり、通信に大きな影響を与える恐れがあります。
- ・本製品の使用回数は1回です。使用後は破棄してください。
- ・乱暴な扱いは避けてください。スティック先端に異常を起こす場合があります。
- ・清掃時の回転は右回転としてください。汚れ等が十分に拭き取れない場合があります。
- ・使用環境、汚れの種類、付着の程度により清掃結果に違いや光コネクタ端面に付着物発生等の異常が発生することがあります。
- ・廃棄の際は、各都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。



**禁止**

- ・エタノールなど有機溶剤は使用しないで下さい。
- ・保管の際は、直射日光、高温又は多湿の環境を避けて下さい。変形の恐れがあります。
- ・本製品を光コネクタ端面の清掃以外の用途に使用しないで下さい。
- ・過剰な力で押し付け清掃しないでください。先端の清掃布が破れ光コネクタ端面を傷つける恐れがあります。
- ・左右両方に回転をさせないでください。

使用方法  
(例 LCコネクタの清掃)

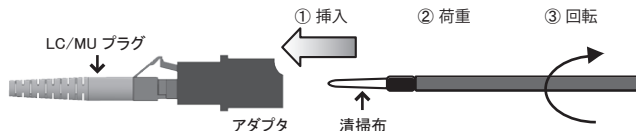

- [準備] スティック先端部分を点検し、異常(布破れ、汚れ、異物付着等)がないことを必ず確認してください。
- ① 挿入 真直ぐ挿入してください。
- ② 荷重 セットされているフェルールが押し下がる程度力(200-300gf)で押しながら回転させるとよりよい清掃性能が発揮されます。
- ③ 回転 時計回りに4-5回転させてください。

※「CLETOP」は、NTTアドバンステクノロジ株式会社の登録商標です。

お問い合わせ先

NTTアドバンステクノロジ株式会社

光コネクタクリーナ担当

Email : bbs@ml.ntt-at.co.jp

URL [http://keytech.ntt-at.co.jp/optic1/prd\\_0036.html](http://keytech.ntt-at.co.jp/optic1/prd_0036.html)

清掃可能回数 1回 / 1本

光コネクタクリーナ クレトップ